



Grayling™ Liners En Rollo Precortado Para Empaque A Granel



MANEJE OPERACIONES EFICIENTES CON LOS ROLLOS PREFORMADOS Y PRECORTADOS EN LAS APLICACIONES SOLIDAS

Los rollos preformados y precortados de Grayling™ son diseñados para ajustarse a las dimensiones de los supersacos (FIBCs) ofreciendo un llenado máximo y un proceso de descarga eficiente que permite que todo el producto fluya rápidamente. A diferencia de los rollos precortados básicos o liners tubulares, estos liners preformados ofrecen dimensiones que se ajustan perfectamente a su contenedor y podemos incorporar en ellos los cuellos de carga y descarga con el diámetro y altura que mejor se ajusten a sus necesidades.

Nuestros liners preformados son manufacturados con perforaciones entre ellos, facilitando cortarlos o despegarlos del rollo. Su presentación consistente facilita los procesos de inserción del liner en las operaciones.

APLICACIONES

Químicos

- Resinas
- Aditivos y Colorantes

Alimentos y Bebidas

- Mezcla de Ingredientes Secos
- Especias
- Confitería y Azúcar
- Vitaminas y Suplementos
- Granos y Nueces
- Café

Nuestra planta de manufactura tiene certificación FSSC 22000, Kosher y IMS

Liners Preformados y Precortados Para Aplicaciones Secas



DISENADOS DE ACUERDO CON SUS DEMANDAS

Nosotros podemos producir liners preformados y en rollo precortado hasta de 48" cuadrado, en nuestro equipo altamente automatizado que garantiza a ustedes y sus clientes facilidad de uso.

- Cada liner está separado mediante precorte o perforación
- Los liners son enrollados en un cono de 4" de diámetro y enviados en una estiba
- Los liners estilo botella "Bottle-neck" proveen un ambiente sanitario y de protección para su producto

La estructura de la película de los liners es diseñada específicamente para las necesidades específicas de su aplicación.


- Barreras al oxígeno y humedad
- Resistencia a productos químicos
- Dureza y durabilidad
- Propiedades antiestáticas (L2)

Los cuellos de carga y descarga son diseñados de acuerdo con las necesidades especiales de nuestros clientes y los requerimientos específicos de sus plantas de manufactura. Los cuellos están disponibles hasta una altura máxima de 40".

ESPECIFICACIONES DE LOS LINERS PREFORMADOS Y PRECORTADOS GRAYLING™

	Cuadrados		Rectangulares	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Dimensiones	32"	48"	32"	48"

	Diámetro del Cuello		Altura del Cuello	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Cuello de Carga	9"	36"	8"	40"
Cuello de Descarga	9"	44"	8"	40"

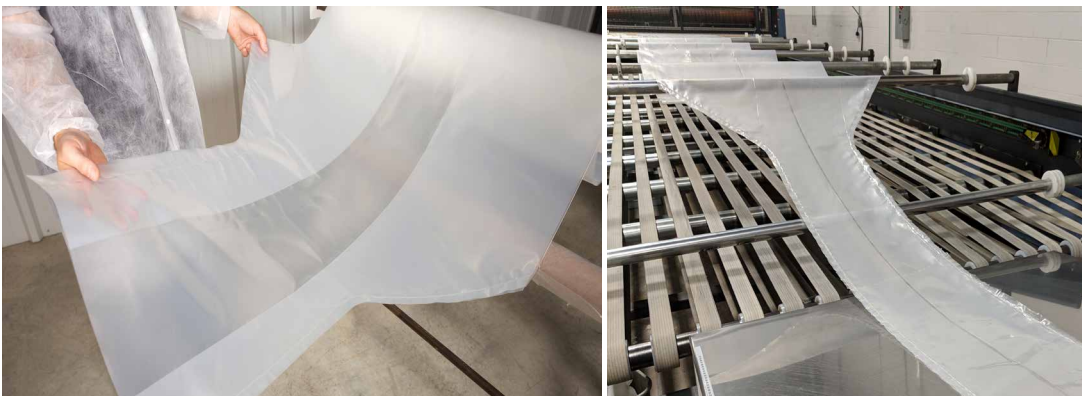

One Moonwalker Road
Frederica, DE 19946 USA
+1.302.335.3911
+1.800.631.9567
customer_service@ilcdover.com

www.ilcdover.com